



Camshaft & Crankshaft Seal Tool Kit Instructions

Camshaft Seal Removal Retiro del sello del árbol de levas Déplacement de joint d'arbre à cames

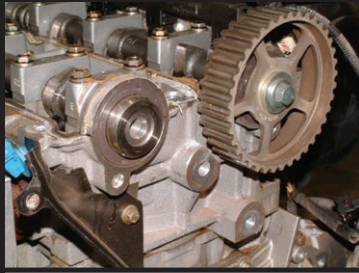

- 1. Remove Pulley**
1. Quite la polea
1. Retirez la poulie

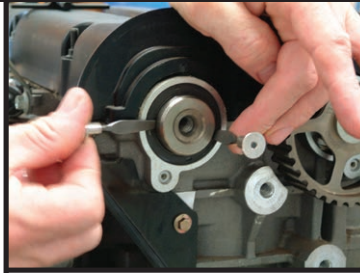

- 2. Insert Seal Extracting Hooks**
2. Inserte el sello que extrae los ganchos
2. Insérez le joint extrayant des crochets



- 3. Attach Puller**
3. Asocie el tirador
3. Attachez l'extracteur



- 4. Remove Seal**
4. Quite el sello
4. Retirez le joint

- Use vehicle crankshaft or camshaft bolt to evenly press new seal into position
- Use Installation sleeves if added depth is required

- Utilice el cigüeñal del vehículo o el perno del árbol de levas para presionar uniformemente el nuevo sello en la posición
- Utilice las fundas de la instalación si se requiere la profundidad añadida

- Utilisez le vilebrequin de véhicule ou le boulon d'arbre à cames pour appuyer également le nouveau joint en la place
- Utilisez les douilles d'installation si la profondeur ajoutée est exigée

Camshaft Seal Installation Instalación del sello del árbol de levas Installation de joint d'arbre à cames



- 1. Select Installer Plate Bush**
1. Seleccione la placa Bush del instalador
1. Choisissez le plat Bush d'installateur



- 2. Insert Into Installer Plate**
2. Separador de millares en la placa del instalador
2. Insertion dans le plat d'installateur




- 3. Select Mandrel to Match Seal**
3. Seleccione el mandril para corresponder con el sello
3. Choisissez le mandrin pour appairer le joint



- 4. Engage and Tighten Bolt to Install Seal**
4. Dedique y apriete el perno para instalar el sello
4. Engagez et serrez le boulon pour installer le joint

Crankshaft Seal Removal Retiro del sello del cigüeñal Déplacement de joint de vilebrequin

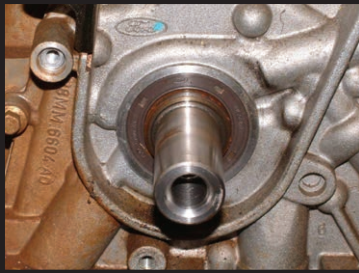

- 1. Remove Pulley**
1. Quite la polea
1. Retirez la poulie



- 2. Insert Seal Extracting Hooks**
2. Inserte el sello que extrae los ganchos
2. Insérez le joint extrayant des crochets



- 3. Attach Puller**
3. Asocie el tirador
3. Attachez l'extracteur



- 4. Remove Seal**
4. Quite el sello
4. Retirez le joint

- Crankshafts extend beyond engine block. - Extended seal picks are required. - Multiple mandrels for installation.

- Los cigüeñales extienden más allá de bloque de motor. - Se requieren las selecciones extendidas del sello. - Mandriles múltiples para la instalación.

- Les vilebrequins étendent au delà du bloc d'engine. - Des sélections étendues de joint sont exigées. - Mandrins multiples pour l'installation.

Crankshaft Seal Installation Instalación del sello del cigüeñal Installation de joint de vilebrequin



- 1. Select Installer Plate Bush**
1. Seleccione la placa Bush del instalador
1. Choisissez le plat Bush d'installateur



- 2. Insert Into Installer Plate**
2. Separador de millares en la placa del instalador
2. Insertion dans le plat d'installateur



- 3. Select Mandrel to Match Seal**
3. Seleccione el mandril para corresponder con el sello
3. Choisissez le mandrin pour appairer le joint



- 4. Engage and Tighten Bolt to Install Seal**
4. Dedique y apriete el perno para instalar el sello
4. Engagez et serrez le boulon pour installer le joint